
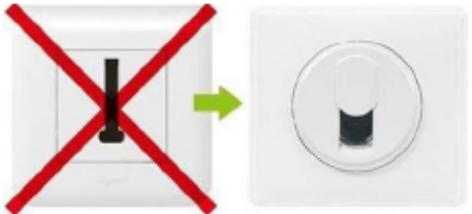




# BOX EN AMBIANCE

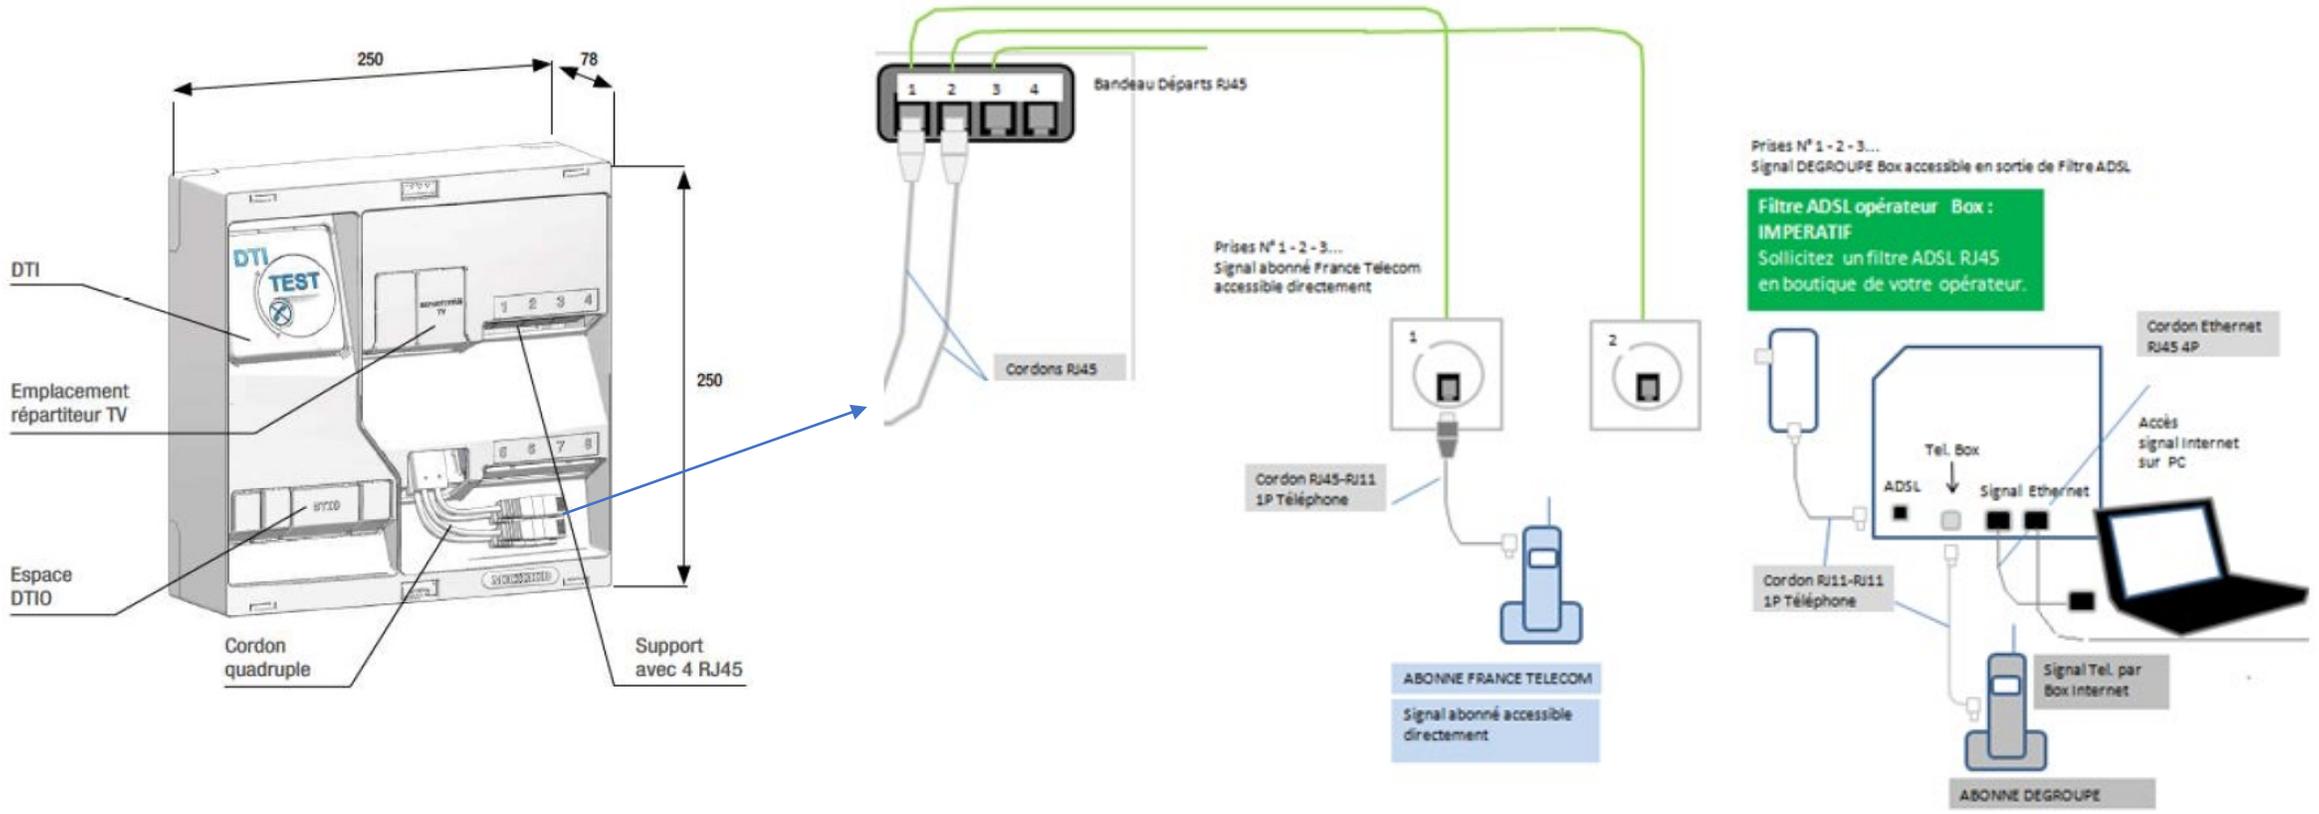

## LES PRISES RJ45 REMPLACENT LES PRISES EN T

En construction neuve ou en rénovation complète, la norme NF C 15-100 impose de remplacer les prises téléphoniques en T par des prises RJ 45. Si l'embout de votre téléphone (généralement en RJ 11, ou en T) n'est pas compatible, vous pouvez utiliser un adaptateur. Toutes les prises RJ 45 sont compatibles avec un embout RJ 11.

# BOX SUR GTL

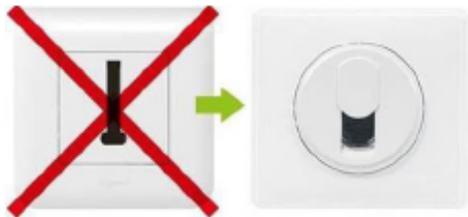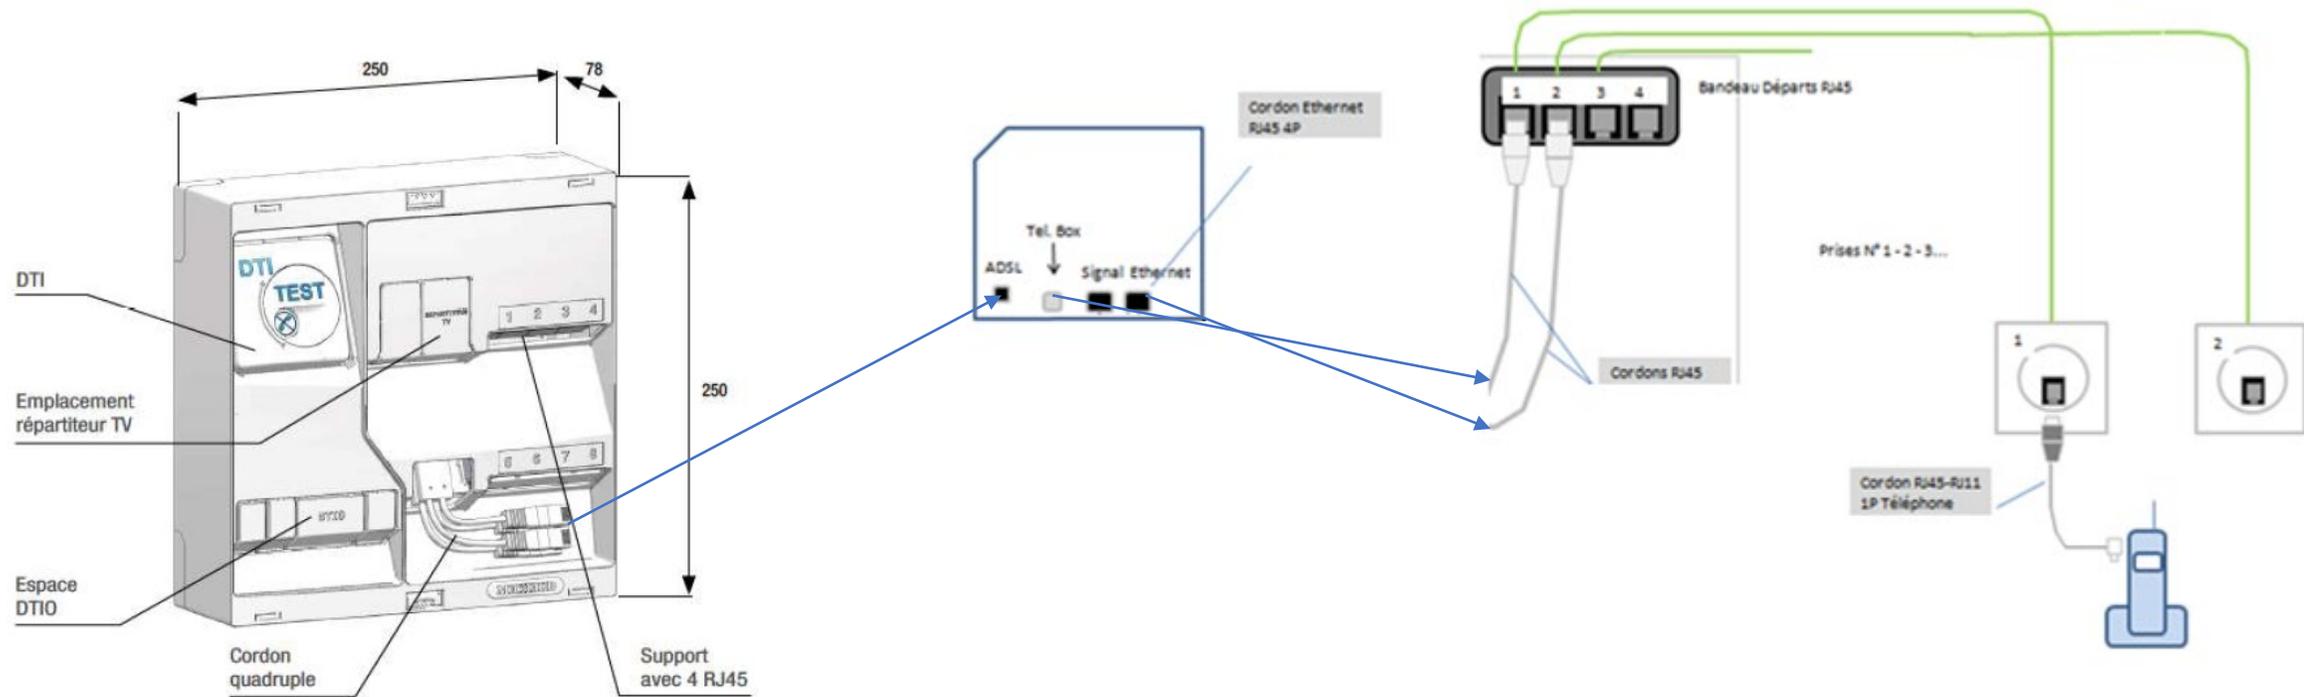

## LES PRISES RJ45 REMPLACENT LES PRISES EN T

En construction neuve ou en rénovation complète, la norme NF C 15-100 impose de remplacer les prises téléphoniques en T par des prises RJ 45. Si l'embout de votre téléphone (généralement en RJ 11, ou en T) n'est pas compatible, vous pouvez utiliser un adaptateur. Toutes les prises RJ 45 sont compatibles avec un embout RJ 11.